

PlanSign

Monteringsprofil

PlanSign skiltesystem er konstrueret på grundlag af modulmål på 17 mm.



Når skiltene opsættes, monteres de på et aluminiums-profil. I dette monteringsprofil er stanset 2 rækker $\text{\O} 5$ mm huller til vægmontage samt 2 rækker $\text{\O} 3$ mm huller til montage af nittestag som skiltene derefter fastgøres på.

Hulafstand = 8.5 mm
= 1/2 modul.

Monteringsprofil

Paneler

PlanSign

Manual 1


Væghængte skilte i
længderne 120/150/210
og 297 mm

Monteringsprofil til enkelt-
skilte samt gruppe af skilte
monteres direkte på væg.

Monteringsprofilets højde
findes således:
Samlet antal skiltehøjder i
mm = samlet højde minus
mindst 8 mm.

Monteringsprofilet
monteres på væg med
skrue i profilets monter-
ings-spor med
Ø 5 mm huller.

Nittestag monteres på
profilet i hvert enkelt skilts
vandrette centerlinie i de 2
yderste hulrækker Ø 3 mm.

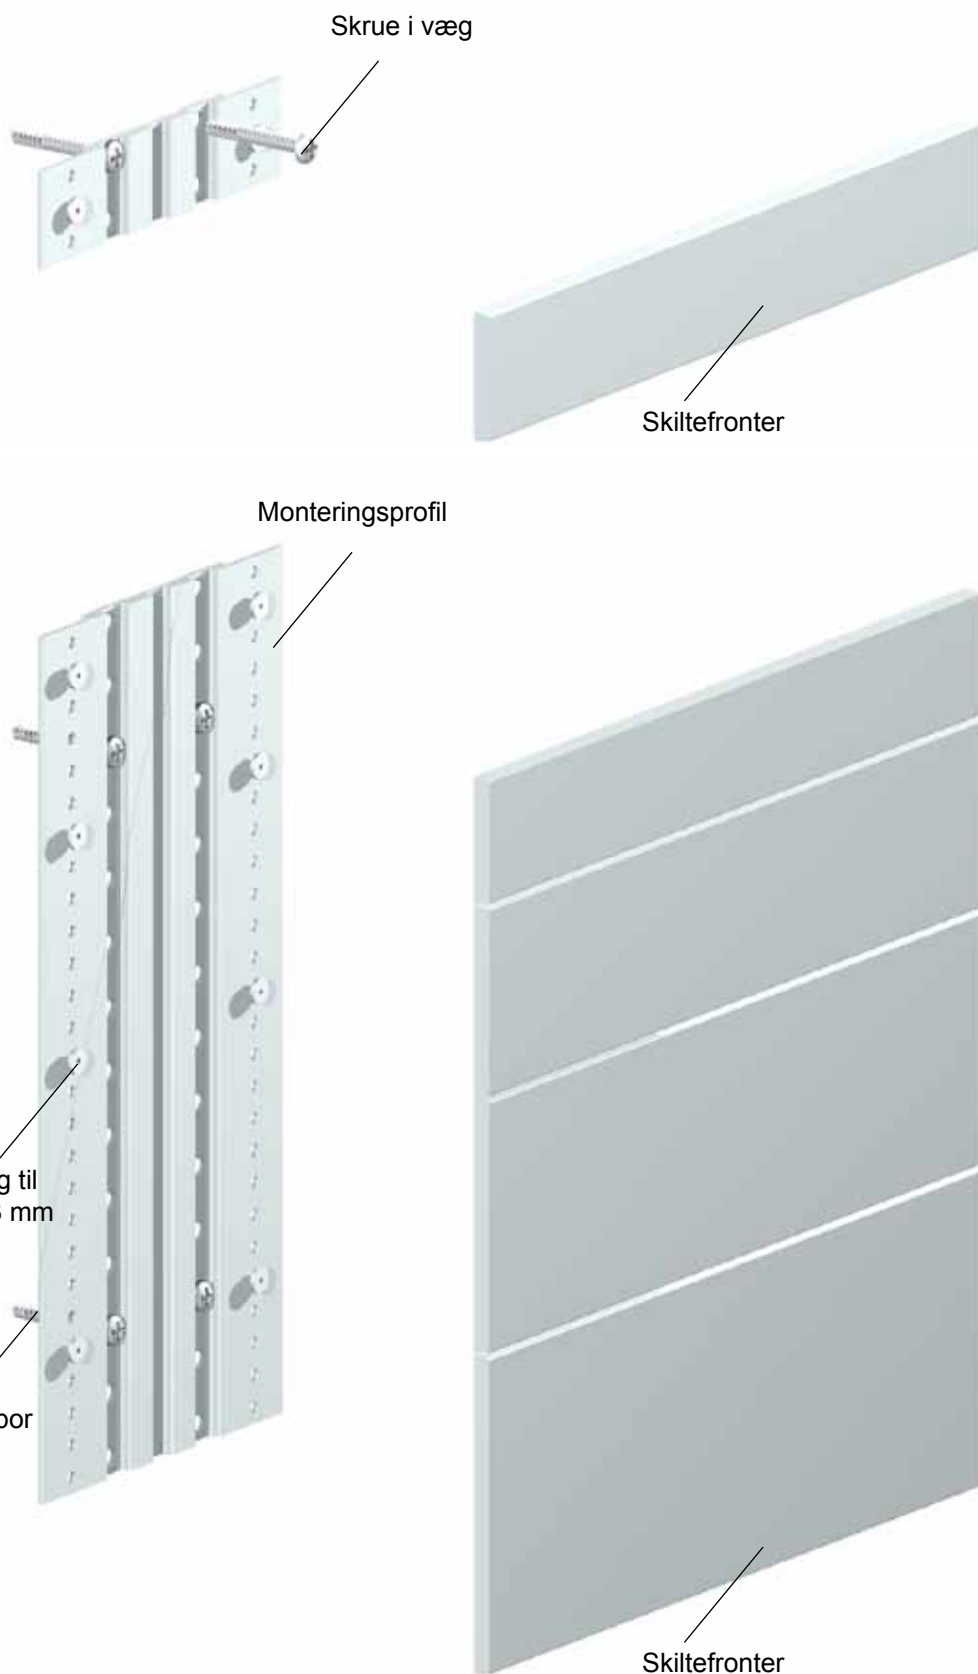

PlanSign

Manual 2


Væghængte skilte i
længderne 420/600/900 mm

Til de længere skilte
anvendes større
monteringsprofiler.

Monteringsprofilets højde
findes således:
Samlet antal skiltehøjder i
mm = samlet højde minus
mindst 8 mm

Monteringsprofilet monteres
på væg med skruer i profi-
lets monteringsspor med
Ø 5 mm huller.

Nittestag monteres på
profilet i hvert enkelt skilts
vandrette centerlinie i de
2 yderste hulrækker Ø 3
mm.

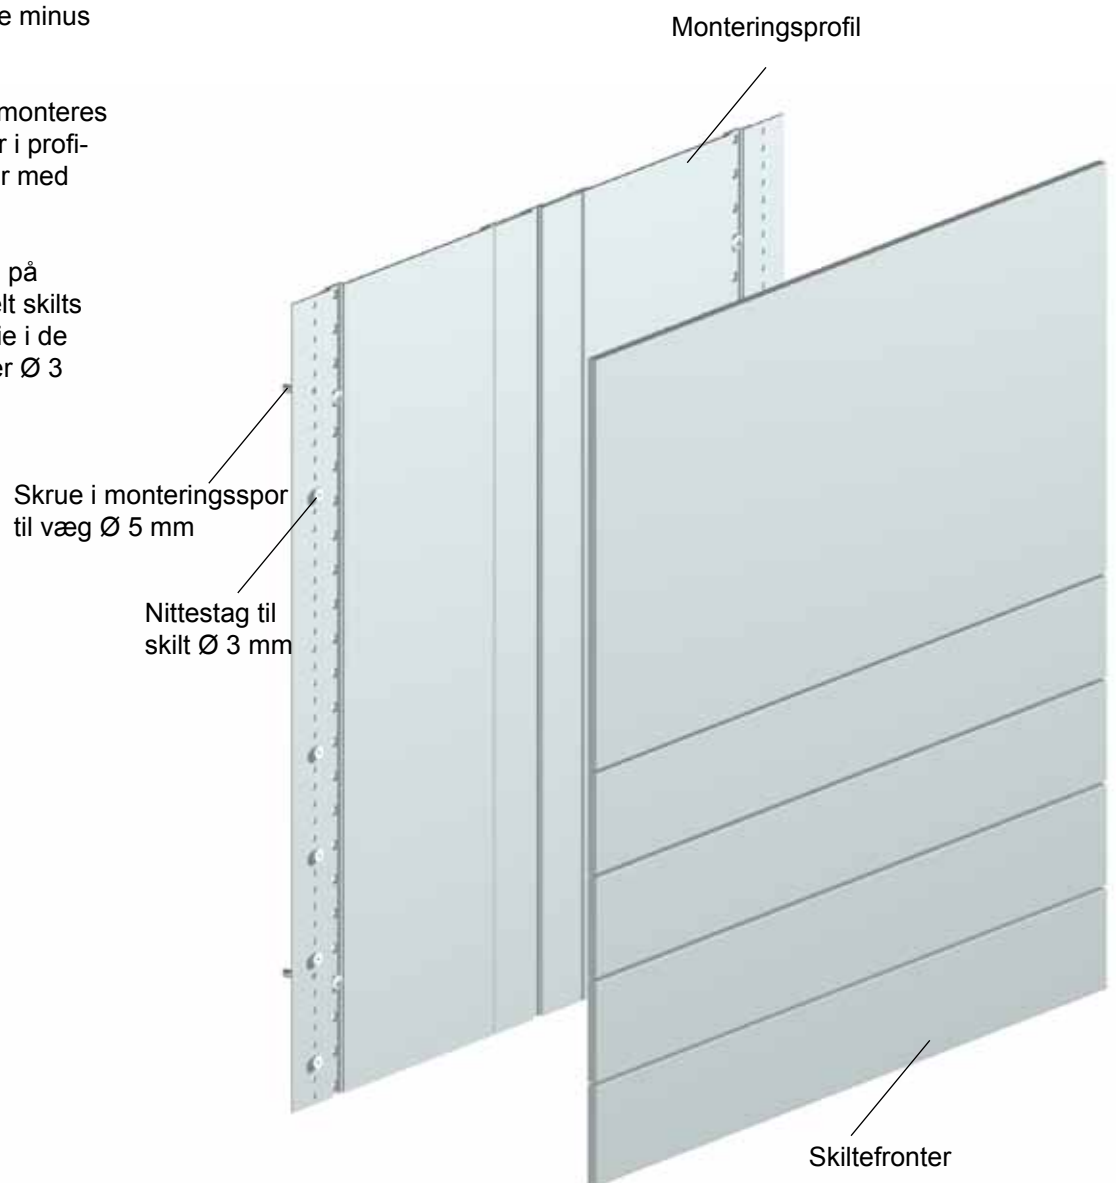

PlanSign

Manual 3

Vingeskilte i længderne
150/210 mm

Vingesskilte monteres på
underlag af 2 monteringsprofiler
der nittes sammen ryg mod
ryg samt et vingeprofil.

Vingeprofil leveres i standard
højder fra DanSign:




154 mm til panel 210 x 204 mm
103 mm til panel 150 x 153 mm
Monteringsprofil skæres i samme
højde som vingeprofil.

Nittestag monteres i
yderste hulrække ud for hvert
skilts midte.

Vingeprofilet skrues fast på
væg.

De sammennittede monterings-
profiler skydes ind i gavlen af
vingeprofilet, over- og under-
kant skal flugte på begge pro-
filsæt. En skrue skrues gennem
monteringsprofilerne samt et af
de korresponderende huller i
vingeprofilet, herved fikseres
monteringsprofilerne i højden.

Skiltepaneler monteres til
sidst.

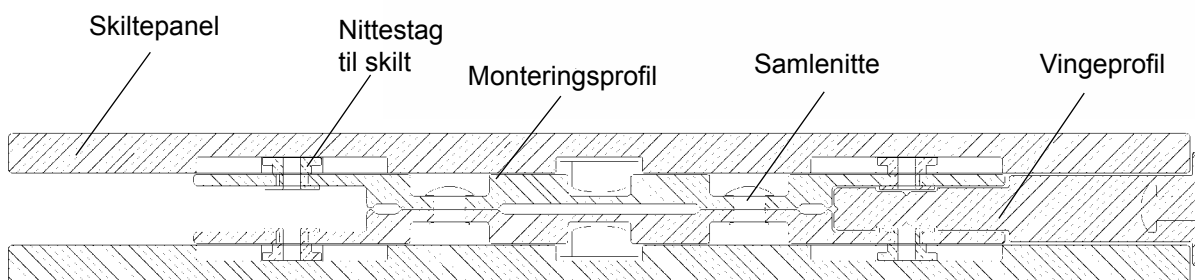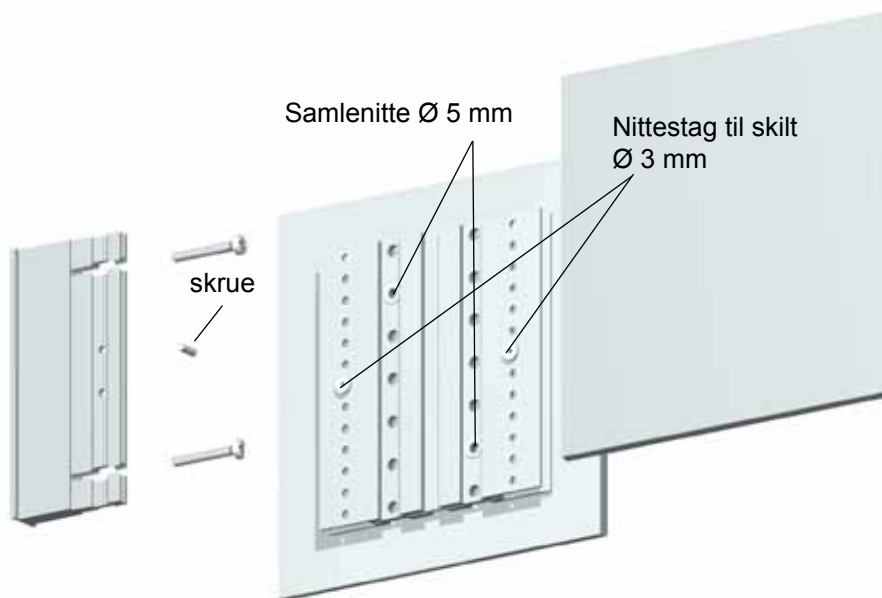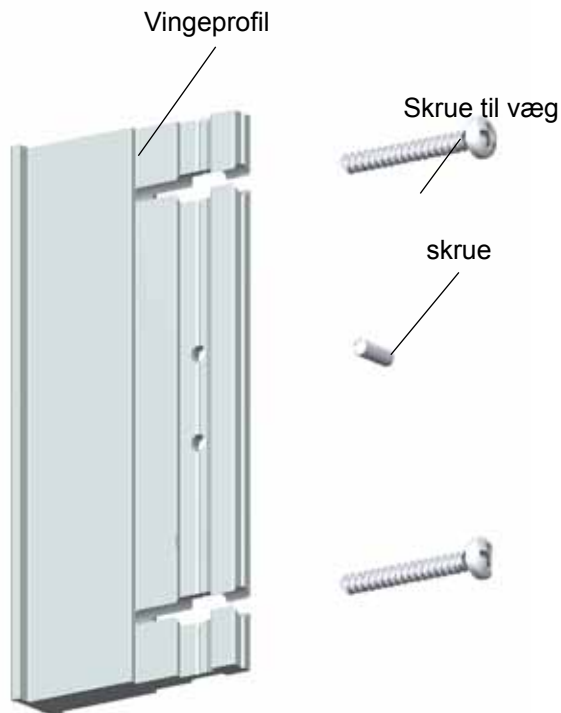

PLANTEGNING

PlanSign

Manual 4

Nedhængte skilte 420/600/900 mm



Nedhængte skilte monteres på underlag af to monteringsprofiler. Profilernes højde er ens.

Monteringsprofilerne nittes sammen ryg imod ryg.

Nittestag monteres i yderste hulrække ud for hvert skilts midte.

Skiltene ophænges i 2 wirer (ca. Ø 1.0 mm), der kan eventuelt monteres pendelrør på wirene.

Wiren føres gennem begge Ø 5 mm huller i øverste række og samles som en løkke med en plombe.

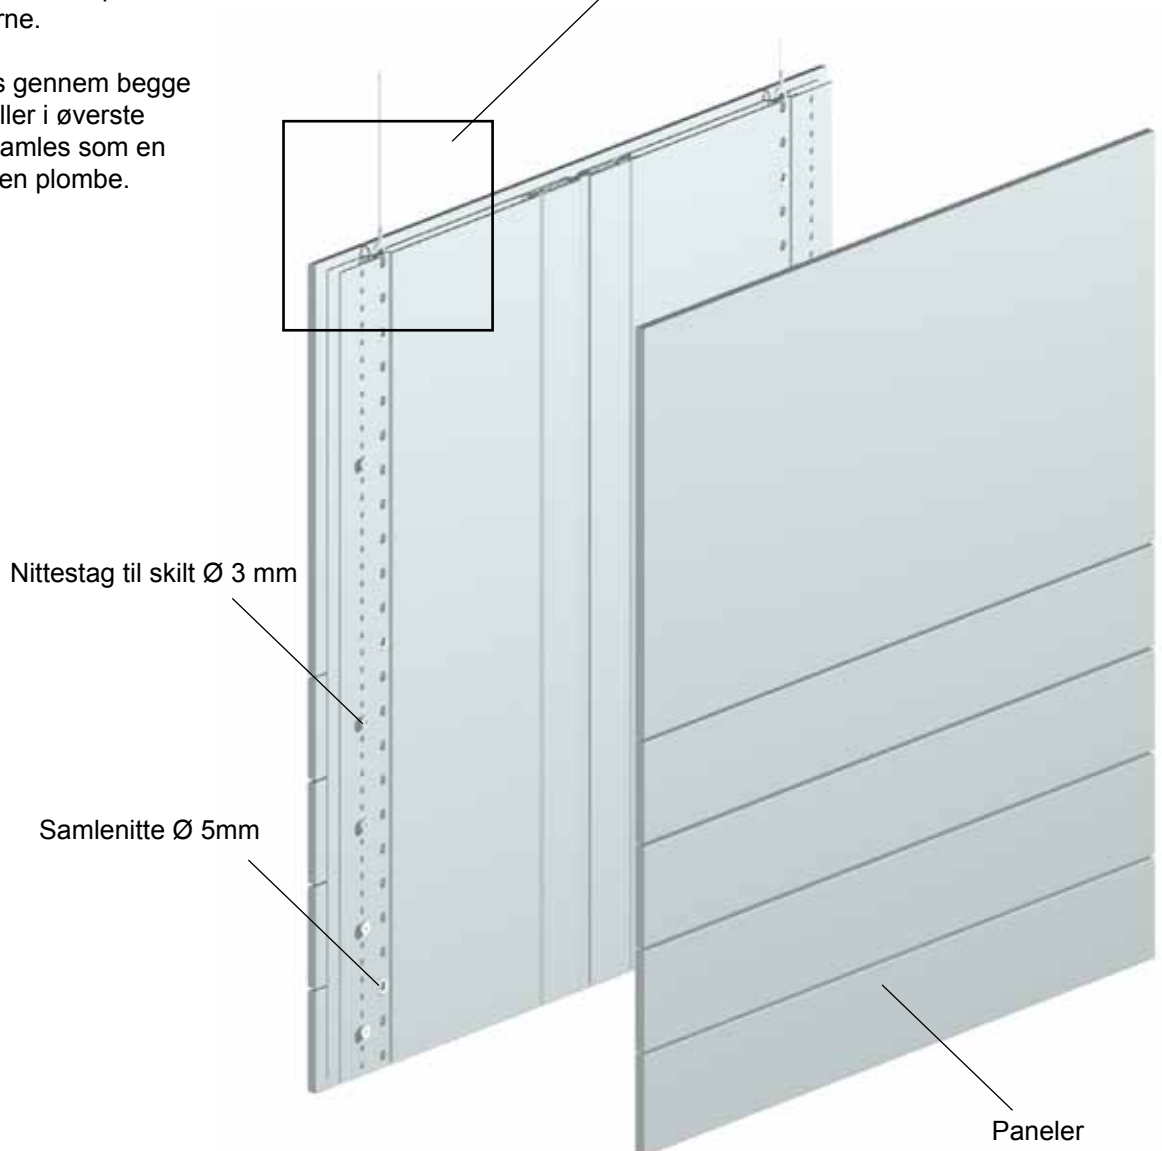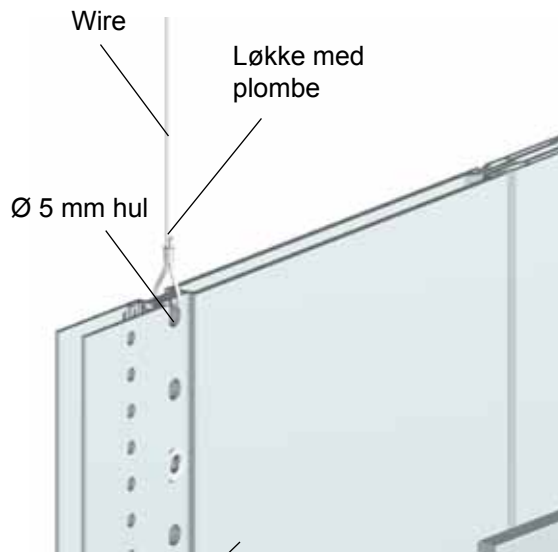

PlanSign

Manual 5

Pylon 420 mm

Stående pyloner monteres med specielle søjleprofiler fastgjort til fodplade.

Pylonen fastgøres til rektangulær 10 mm fodplade. Fastgørelsen foretages via søjleprofilernes fikseringshuller. Fodpladen er forboret med Ø 7mm huller med 13 mm undersænkning til forankring i gulv.

Nittestag monteres i yderste hulrække ud for hvert skilts midte.



Montagerækkefølge:

Først monteres søjleprofiler på fodpladen. På disse skrues monteringsprofilerne i det lodrette monteringsspor med selvskærende skruer.

Til sidst fastskrues toppladen til søjleprofilerne. Skiltepanelerne kan nu monteres.

Fodplade format, 420 x 215 mm med skruenhuller til fastgørelse.

Pylon kan nedstøbes i terræn med forlængede søjleprofiler.

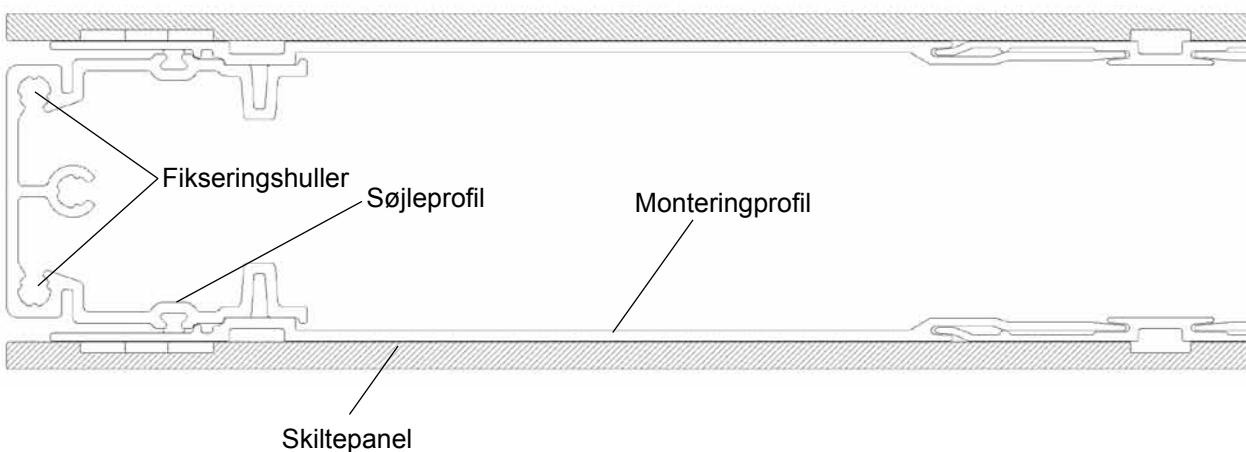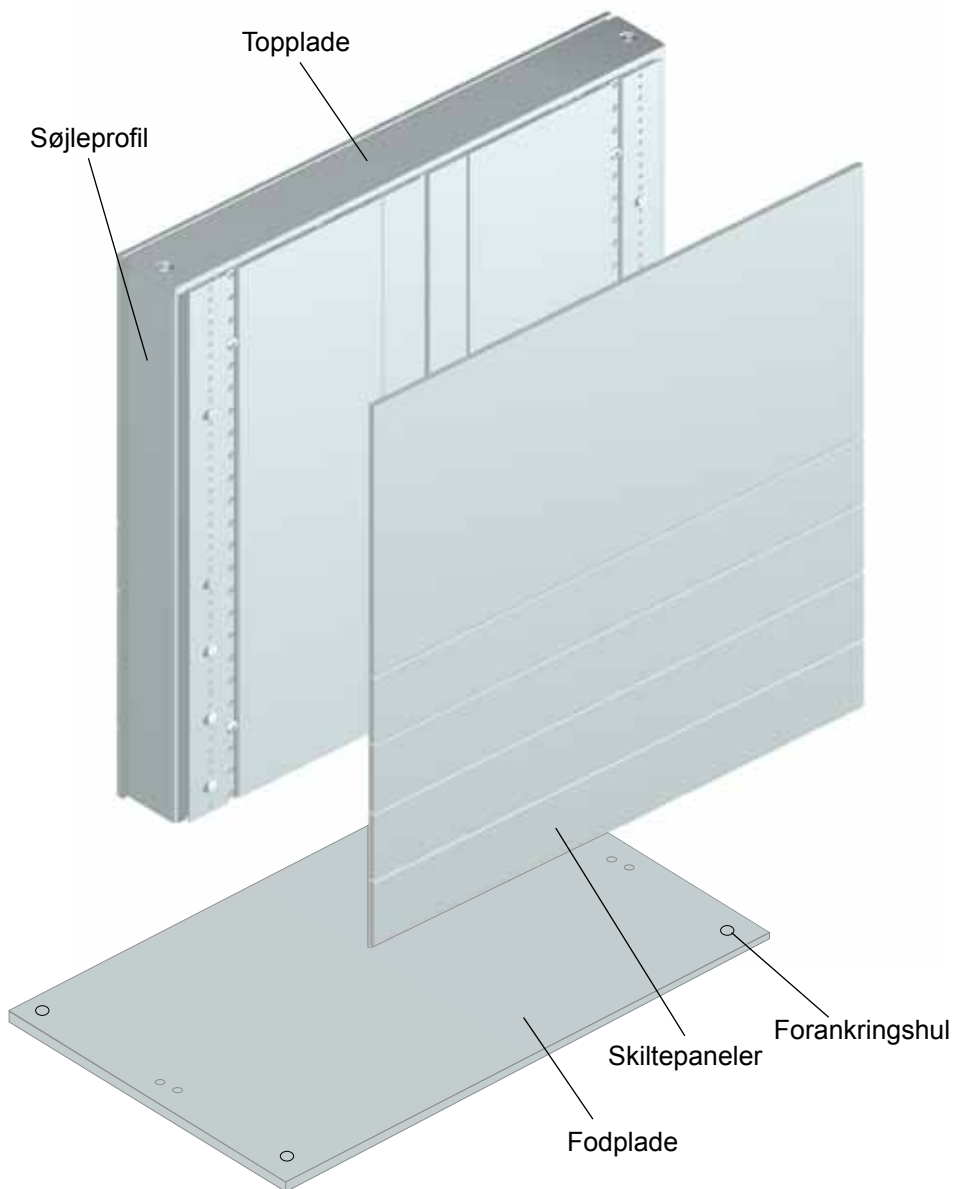

PlanSign

Manual 6


Pylon 600/900 mm

Stående pyloner monteres med specielle søjleprofiler fastgjort til fodplade.

Pylonen fastgøres til rektangulær 10 mm fodplade. Fastgørelsen foretages via søjleprofilernes fikseringshuller. Fodpladen er forboret med \varnothing 7mm huller med 13 mm undersænkning til forankring i gulv.

Nittestag monteres i yderste hulrække ud for hvert skilts midte.

Montagerækkefølge:
Først monteres søjleprofiler på stålpladen.
Til sidst fastskrues toppladen til søjleprofilerne. Skiltepanelerne kan nu monteres.

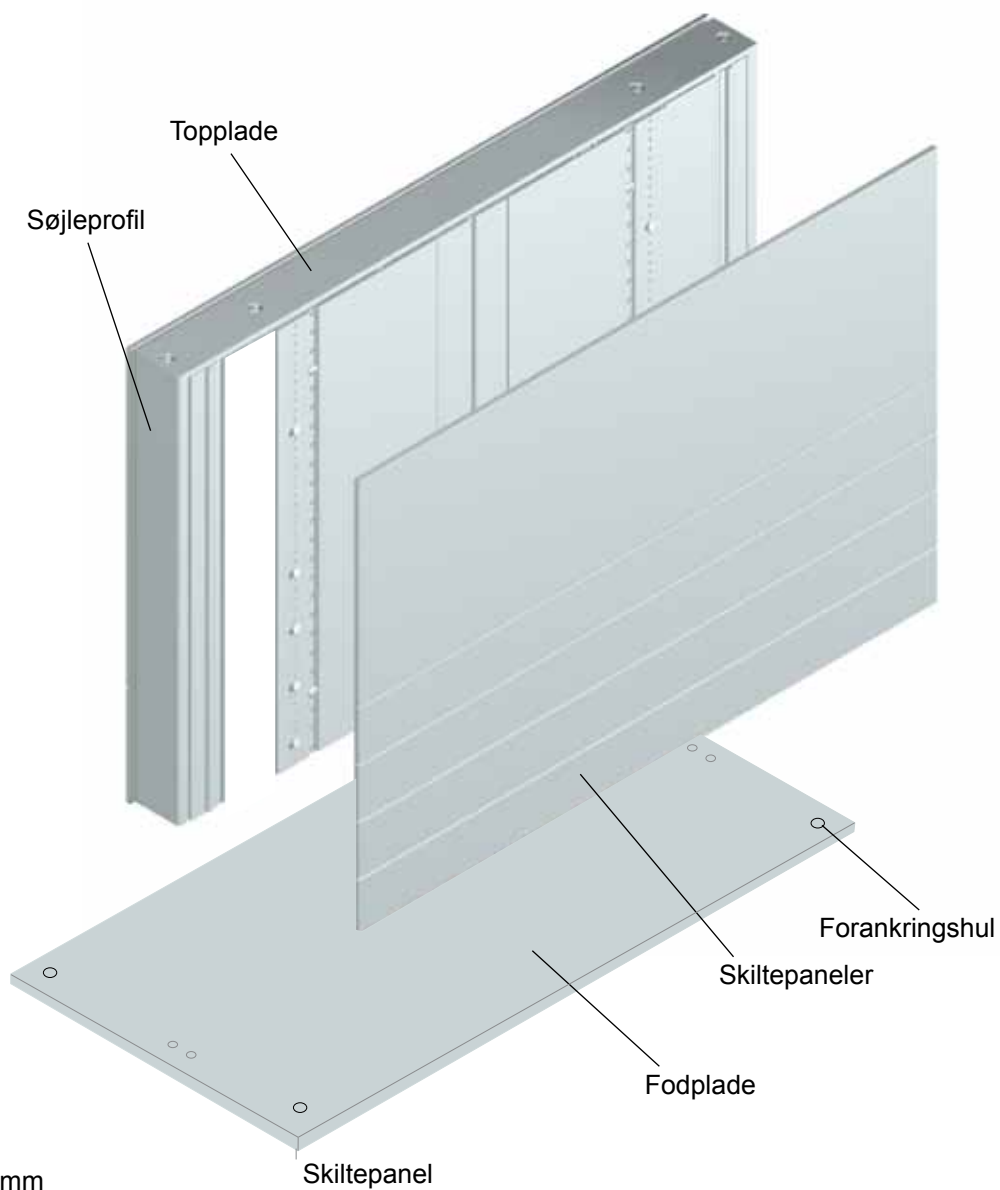

Fodplade format, 600 / 900 x 310 mm med huller til fastgørelse.

